

Rev.04 Fecha: 13/05/2021	FORMULARIO Constancia de Procesamiento de Tejidos (CPT) en el Banco de Tejidos Vasculares y Valvulares Página 1 de 3	 CUCAIBA
------------------------------------	---	--

POE 1. Recepción

Material recibido por

Fecha:

/ /

Hora:

:

PD

Edad del donante

ID

Tiempo de Isquemia

:

(horas y minutos desde la ablación hasta la recepción)

Parada cardíaca

Fecha:

/ /

Hora:

:

Clampleo

Fecha:

/ /

Hora:

:

firma y sello operador POE 1

POE 2. Procesamiento:

Inicio de Procesamiento

Fecha:

/ /

Hora:

:

Control de Esterilización:

Pegar viraje aquí POE 2

Preparación del medio nutriente para el procesamiento

Antibióticos e incubación

Para 250ml de RPMI
 1640 rojo fenol

RPMI

lote

vto.

/ /


ANTIBIOTICOS	mililitros	lote y vencimiento
FLUCONAZOL 2mg 7 días desde su apertura en heladera Fecha de apertura:	1 ml	lote vto. / /
ANFOTERICINA 50mg + 10ml agua destilada 7 días desde su apertura a oscuras en heladera Fecha de apertura:	0.12 ml	lote vto. / /
VANCOMICINA 500mg + 10ml agua 14 días desde su apertura en heladera Fecha de apertura:	0.25 ml	lote vto. / /
IMIPENEM 500mg + 20ml 0.9% Cl. de Na 48 horas desde la apertura en heladera Fecha de apertura:	0.25 ml	lote vto. / /



Corresponde a ID

Tejidos obtenidos

○ Válvula aórtica (VA)

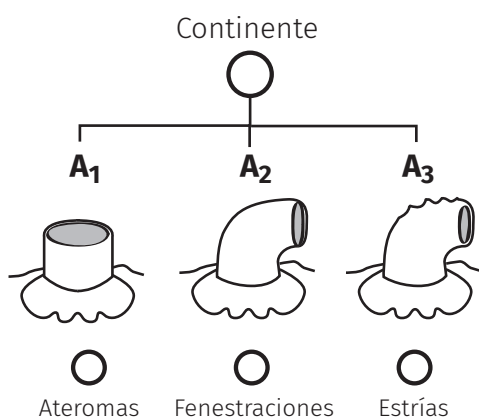


Clasificación:

2 1 0


Diámetro: mm

Longitud mm

No Continente

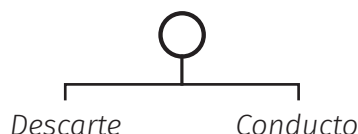

○ Válvula pulmonar (VP)

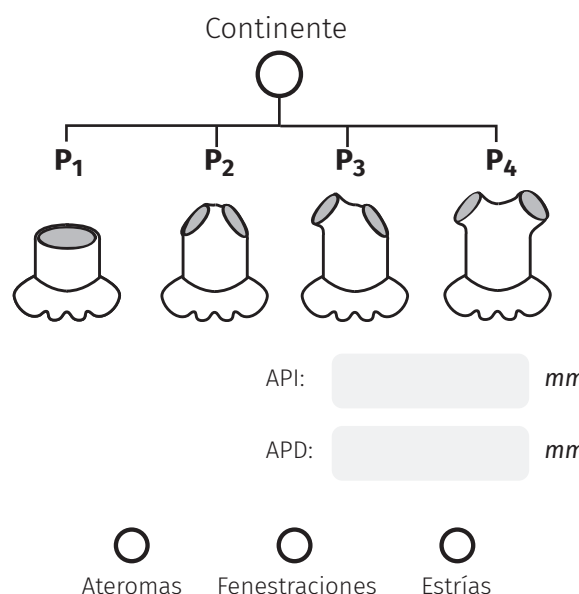


Clasificación:

2 1 0

Diámetro: mm

Longitud mm

No Continente

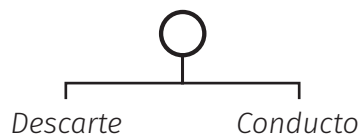

○ Pericardio (P)

Conducto ○(CA) ○(CP)

Observaciones: _____

Fin de Procesamiento
e inicio de Incubación
en estufa

Fecha:

/ /

Hora:

:

firma y sello operador POE 2

Corresponde a ID

POE 3. Criopreservación

Control de Esterilización:

Pegar viraje aquí POE 3

Combo de Criopreservación

Fecha: / / Hora: : ☐ Uso posterior 24 horas desde su preparación en heladera
☐ Descarte

PARA 1 VALVULA	mililitros	lote y vencimiento
RPMI Fecha de apertura: / /	85 ml	lote vto. / /
ALBUMINA Fecha de apertura: / /	5 ml	lote vto. / /
DMSO Fecha de apertura: / /	10 ml	lote

Tiempo de Isquemia final

Medido en horas y minutos desde el clampeo hasta el final del envasado

: horas

Ubicación en Rack Cuarentena: VP: VA: P: C: